DT-950 Drum Trainer Rhythm Coach

Bedienungsanleitung

00039083
Version 09/2015

Vielen Dank, dass Sie sich für den XDrum DT-950 Drum Trainer Rhythm Coach entschieden haben. Bevor Sie das Instrument benutzen, empfehlen wir Ihnen, das Handbuch sorgfältig zu lesen.

Pflege des tragbaren digitalen Drumpads

Ihr digitales Drumpad wir Ihnen jahrelange Freude bereiten, wenn Sie unten stehende Regeln beachten:

Aufbauort

Um Verformung, Verfärbung oder ernsthafte Schäden zu vermeiden, sollten Sie das Instrument folgenden Dingen nicht aussetzen:

- Sonnenlicht
- hohen Temperaturen (z.B. einer Heizung oder tagsüber im Auto)
- übermäßiger Feuchtigkeit
- übermäßigem Staub
- starken Vibrationen.

Stromversorgung

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, trennen Sie es vom Strom oder entfernen Sie die Batterie.
- Trennen Sie es auch während eines Gewitters vom Strom.
- Vermeiden Sie es, das Instrument zusammen mit starken Energieverbrauchern wie Radiatoren oder Heizkörpern an den gleichen Stromkreis anzuschließen und verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen. Dies kann zur Reduktion der Soundqualität führen, zu Fehlermeldungen oder auch Schäden.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Verbindungen herstellen

Um Schäden zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus bevor Sie es an andere Geräte anschließen.

Handling und Transport

- Wenden Sie keine Gewalt im Umgang mit Reglern, Steckern oder anderen Teilen des Gerätes.
- Trennen Sie Steckverbindungen, indem Sie fest am Stecker ziehen, nicht am Kabel.
- Trennen Sie alle Steckverbindungen bevor Sie das Gerät bewegen.
- Physikalische Erschütterungen durch Fallenlassen oder Stoßen sowie das Daraufstellen schwerer Gegenstände kann zu Kratzern oder ernsthafteren Schäden führen.

Reinigung

Sie können das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch reinigen. Ein leicht angefeuchtetes Tuch kann benutzt werden um hartnäckigen Schmutz zu entfernen. Benutzen Sie niemals Reinigungsmittel wie Alkohol oder Lösungsmittel. Stellen Sie keine Vinyl-Objekte auf das Gerät; dies könnte kleben oder zu Verfärbungen führen.

Elektrische Interferenzen

- Dieses Instrument enthält digitale Schaltkreise und kann Interferenzen verursachen wenn es zu nahe an Radio- oder Fernsehempfängern steht. Wenn dies passiert stellen Sie das Instrument etwas weiter weg von solchen Geräten.

Stromversorgung

Sie können Ihr digitales Drumpad entweder mit Batterien oder mit Hilfe eines Netzteils am Strom betreiben. Folgen Sie unten stehenden Anweisungen, je nachdem welche Energiequelle sie benutzen möchten.

Benutzen eines Netzteils

Verbinden Sie das Netzteil mit der entsprechenden Buchse an der Seite des Gerätes und verbinden dann das Netzteil mit der Steckdose. Benutzen Sie nur dafür ausgewiesene Netzteile. Die technische Spezifikation für das Netzteil ist DC 9V, Minuspol innen.

Einsetzen der Batterie

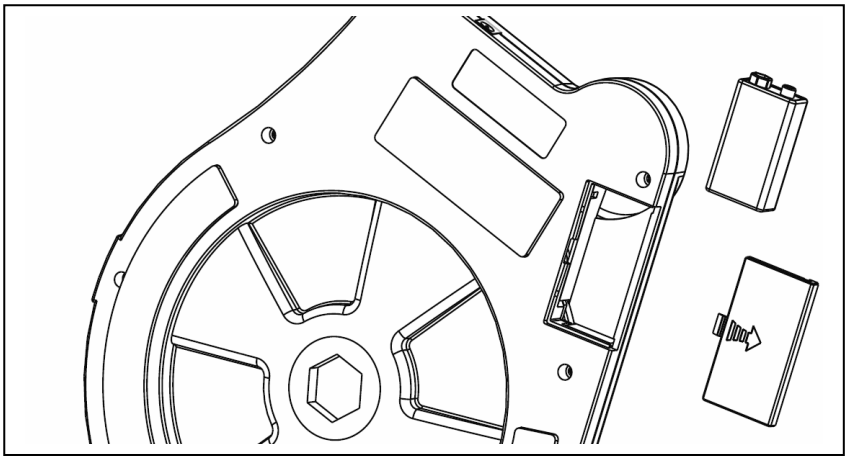

Bitte wechseln Sie die Batterie aus, sobald das Display schwach leuchtet. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität wenn Sie die Batterie erneuern. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie den DT-950 über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Achtung!

- Es ist ratsam, verbrauchte Batterien so bald als möglich zu ersetzen. Wenn die Batterieladung nachlässt, kann das Display dunkler oder der Sound verzerrt werden. Sollte dies der Fall sein, ersetzen Sie die Batterien durch sechs neue des gleichen Typs.
- Mischen Sie nie alte und neue Batterien oder unterschiedliche Batterie-Typen (Alkaline, Magnesium, etc.) oder Batterien unterschiedlicher Hersteller. Missachtung dieser Empfehlung könnte dazu führen, dass das Gerät heiß wird, Feuer ausbricht oder die Batterien auslaufen.
- Um Schäden durch auslaufende Batterien zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es über längere Zeit nicht benutzen. Die Batterien verlieren auch an Ladung, wenn sie im nicht benutzten Instrument verbleiben.

Hauptbestandteile und Funktionen

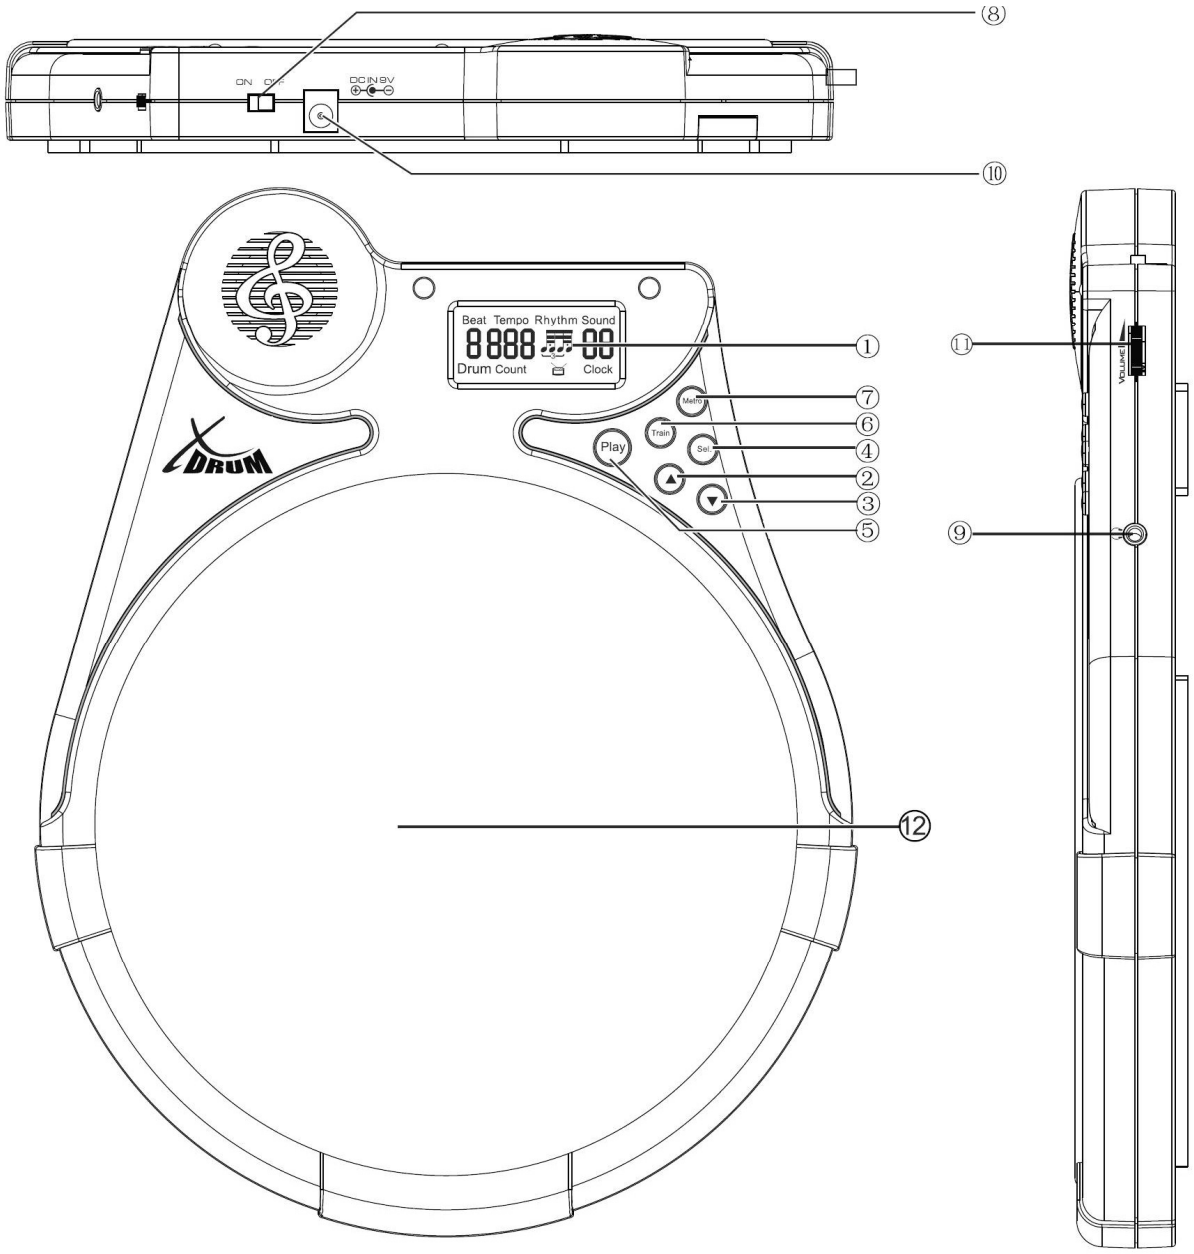

Nr.	Bestandteil	Beschreibung
1	LCD-Display	Zeigt den Beat, Rhythmus, Tempo und Lautstärke an
2	▲	Ändern der Einstellungen und Parameter
3	▼	Ändern der Einstellungen und Parameter
4	Sel.	Beat-Wahl; Einstellen des Tempos und des Rhythmus
5	Play	Starten oder Stoppen des Metronoms
6	Training	Zum aktivieren des Trainingsmodus
7	Metro	Durch Drücken kann man in den Drum-Soundmodus gelangen
8	Power	Schalter zum Ein- und Ausschalten des DT-950
9	Kopfhöreranschluss	Über Kopfhörer kann man das Metronom oder den Drum-Sound hören **Bitte schalten Sie Ihr gesamtes Equipment aus, bevor Sie Verbindungen herstellen.**
10	Netzteilanschluss	9V DC Adapter-Anschluss (Shield +, Pin -)
11	Volume	Gesamtlautstärken-Regler
12	Rubber Pad	Übungspad

Bedienung des Metronom- und Sound-Modus

Wenn die Batterie installiert wurde, dann leuchten alle Funktionen für einen kurzen Moment im Display auf. Danach wird in den Metronom-Modus gewechselt.

Metronom-Modus

Drücken Sie „Metro“ um zwischen dem Metronom- und Drum-Sound-Modus zu wechseln. Drücken Sie „Sel.“ Um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Bearbeitungsmodus: Beat (0-6), Tempo (30-260 bpm), Rhythmus. Durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Parameter einstellen. Das DT-950 wird automatisch in den Metronom-Modus wechseln, wenn keine Taste innerhalb von 10 Sekunden gedrückt wird. Im Play-Modus können Sie die Lautstärke durch die Tasten ▲ und ▼ ändern.

Drum-Sound-Modus

Im Metronom-Modus können Sie durch Drücken der Taste „Mode“ in den Drum-Sound-Modus wechseln. Durch Drücken der Taste „Sel.“ können Sie einen von neun voreingestellten Drum-Styles wählen. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um das Tempo einzustellen (30 bis 260 bpm). Mit der Taste „Play“ starten Sie den Rhythmus. Im Drum-Sound-Modus erscheint ein Symbol auf dem LCD-Display.

Trainingsfunktion

Das DT-950 hat vier unterschiedliche Trainings-Modes. Durch Drücken der Taste „Train“ können Sie zwischen Beats Counting Mode, Mute Counting Mode, Gradual Up/Down Mode und Step Up/Down Mode wählen.

Beats Counting Mode

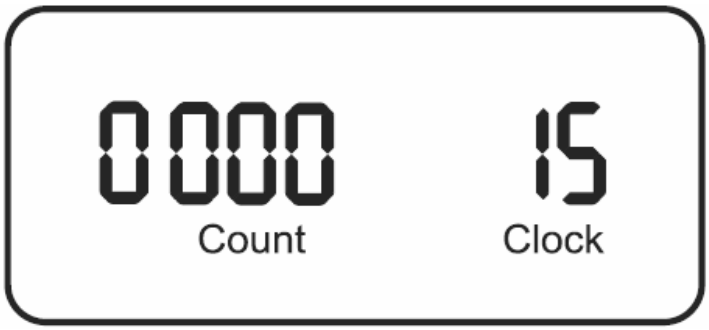

Im Beats Counting Mode können Sie Ihre Schlag-Geschwindigkeit trainieren. (Single stroke roll). Drücken Sie die Taste „Train“ erneut um in den Beat Counting Mode zu gelangen. Mit den Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Zeitdauer einstellen, in der die Schläge gezählt werden sollen. Sie können 15 Sekunden, 30 Sekunden, 45 Sekunden, 60 Sekunden und 90 Sekunden wählen. Mit dem Zählen wird nach dem ersten Schlag auf das Drum-Pad begonnen. Das LCD-Display wird die Anzahl der Schläge anzeigen. Falls Sie das Ergebnis löschen möchten, dann drücken Sie die Taste „Play“.

T1: Mute Counting Mode

Mute Counting Mode ist eine Übung um das „innere“ Taktgefühl zu trainieren. In diesem Modus wird das Metronom in den ersten vier Takten mitspielen. In den nächsten vier weiteren Takten wird das Metronom verstummen. Der Prozess wird von vorne wiederholt. Drücken Sie „Train“ um den T1 Mode zu wählen. Drücken Sie „Sel.“ um in den Einstellmodus zu gelangen. Einstellmodus: Beat (0-6), Tempo (30-260 bpm) und Rhythmus. Durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Werte verändern. Mit der Taste „Play“ können Sie das Metronom starten und stoppen.

T2: Gradual Up/Down Mode

Im Gradual Up/Down Modus können Sie Ihre Kondition und Ihr Durchhaltevermögen trainieren. Dabei wird ständig das Tempo erhöht und gesenkt. Das Tempo wird alle zwei Takte um 1 bpm erhöht werden bis das maximale Tempo erreicht wird. Wenn das maximale Tempo erreicht wurde, so wird das Tempo alle zwei Takte um 1 bpm reduziert werden bis das originale Tempo erreicht wird. Der Prozess wird wiederholt. Wenn Sie „PATTERN“ gewählt haben, so wird das Tempo alle zwei Takte um 1 bpm verändert werden. Drücken Sie die Taste „Train“ um den T2 Mode zu wählen. Drücken Sie die Taste „Sel.“ um in den Einstellmodus zu gelangen: Beat (0-6), Tempo (30-260 bpm) und Rhythmus. Durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Werte verändern. Mit der Taste „Play“ können Sie das Metronom starten und stoppen.

T3: Step Up/Down Mode

Im Step Up/Down Modus können Sie Ihre Ausdauer und Flexibilität in Bezug auf Geschwindigkeitsänderungen trainieren. In diesem Modus wird das Tempo um 5 bpm erhöht, wenn vier Takte gespielt wurden. Nach dem das maximale Tempo erreicht wurde, so wird um 5 bpm das Tempo nach vier gespielten Takten verringert werden. Es wird so lange um 5 bpm verringert werden bis das Starttempo erreicht wird. Der Übungsprozess wird von vorne wiederholt. Drücken Sie die Taste „Train“ um den T3 Mode zu wählen. Drücken Sie die Taste „Sel.“ um in den Einstellmodus zu gelangen: Beat (0-6), Tempo (30-260 bpm) und Rhythmus. Durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ können Sie die Werte verändern. Mit der Taste „Play“ können Sie das Metronom starten und stoppen.

Technische Daten

Typ / Type	XDrum DT-950 Drum Trainer Rhythm Coach
Art.Nr.	**00039083**
Metronom	Beat: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tempo: 30 – 260 bpm Beat counter Counting-Dauer einstellbar
Drum Styles	9 unterschiedliche Drum Styles: (1) DISCO (2) HARD ROCK (3) HIPHOP (4) ARENA ROCK (5) BOSSA NOVA (6) SAMBA (7) CHA CHA (8) POP (9) FUNK
Trainingsfunktion	Beat Counting Mode T1 = Mute Counting Mode T2 = Gradual Up/Down Mode T3 = Step Up/Down Mode
Spannungsversorgung	9V Batterie oder 9V DC Adapter
Abmessungen (BxHxT)	277 mm x 216 mm x 24 mm
Gewicht	785g

Akkus und Batterien

Die mitgelieferten Akkus oder Batterien sind recyclingfähig. Bitte entsorgen Sie die Akkus über den Batteriecontainer oder den Fachhandel. Entsorgen Sie nur leere Batterien oder Akkus, um den Umweltschutz zu gewährleisten.

WEEE Erklärung

Ihr Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar sind und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden müssen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt, in der wir leben, zu erhalten.

Technische Änderungen und Änderungen im Erscheinungsbild vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Angaben übernimmt Musikhaus Kirstein GmbH keinerlei Gewähr. Abgebildete Farben und Spezifikationen können geringfügig vom Produkt abweichen. Musikhaus Kirstein GmbH - Produkte sind nur über autorisierte Händler erhältlich. Distributoren und Händler sind keine Handlungsbevollmächtigten von Musikhaus Kirstein GmbH und haben keinerlei Befugnis, die Musikhaus Kirstein GmbH in irgendeiner Weise, sei es ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln, rechtlich zu binden. Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, und jede Wiedergabe der Abbildungen, auch in verändertem Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Firma Musikhaus Kirstein GmbH gestattet.

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurenerstr. 11
86956 Schongau – Germany
Telefon/Phone: 0049-8861-909494-0
Telefax/Fax: 0049-8861-909494-19